

SPEEDOHEALER v4

Návod na instalaci pro **SH-T02** kabelového kitu

Pro použití s následujícími motocykly TRIUMPH:

Daytona 675 (2006-2008), **Street Triple** (2007-2008)


Upozornění: Nepokoušejte se produkt instalovat, pokud nemáte základní mechanické dovednosti. SpeedoHealer je určen pro zlepšení přesnosti rychloměru. Přesto však HealTech Electronics Ltd. a jeho distributoři nejsou zodpovědní za ztráty, poškození nebo pokuty způsobené nevhodnou instalací nebo nepřesnými údaji o rychlosti!

Instalace

Příprava:


- Klíč v zapalování by měl být v pozici VYPNUTO.
- Postavte motocykl na hlavní stojan. Ujistěte se, že se kolo volně otáčí.
- Pozn. Pokud není Váš motocykl vybaven hlavním stojanem, doporučujeme použít servisní stojan pro motocykly. Při použití bočního stojánu musíte sami zabezpečit dostatečnou stabilitu motocyklu a při dalším postupu instalace musíte příslušně upravit kroky týkající se otáčení kola případnou manipulací celého motocyklu – vše na vlastní riziko!
- Odstraňte sedačku a zdvihněte nádrž.

1. Nalezněte spojku senzoru rychlosti. Je to 3pólový **černý** konektor. Na větší samičí zásuvce má růžové, černo/bílé a oranžovo/červené dráty.
2. Rozpojte spojku senzoru rychlosti.
3. Podržte **menší 3pólový** konektor čelem k sobě, se zámkovým pinem nahoře. Uvolněte 3 samičí koncovky:
 - Černý s bílým proužkem
 - Růžový s bílým proužkem
 - ČernýK uvolnění koncovky, nadzvihněte plastový zámkový pin nad kovovým kontaktem pomocí malého plochého šroubováčku nebo jehly. Jemně vytáhněte kabel zezadu.
4. Podržte **větší 3pólový** konektor čelem k sobě, se zámkovým pinem nahoře. Uvolněte 3 samičí koncovky:
 - Růžový
 - Oranžový s červeným proužkem
 - Černý s bílým proužkem
5. Vložte 3 samičí koncovky do menšího 3pinového bílého dodaného konektoru pomocí zatlačení zezadu konektoru, dokud nedocvaknou na místo. Diagram níže ukazuje pořadí drátů, když se díváte na konektor čelem k sobě:

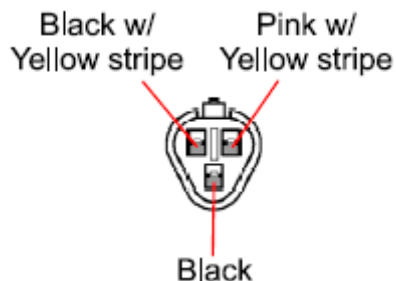

Vlevo je černý s bílým proužkem
Vpravo růžový s bílým proužkem
Dole je černý

6. Vložte 3 samičí koncovky do většího 3pinového bílého konektoru zatlačení zezadu dokud nezacvaknou koncovky na místo. Diagram níže ukazuje pořadí drátů, když se díváte na konektor čelem k sobě:

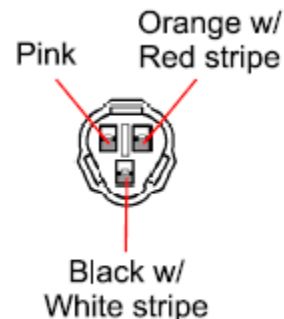

Vlevo je růžový drát
Vpravo je oranžový s červeným proužkem
Dole je černý s bílým proužkem

7. Po instalaci adapterů konektorů, zapojte oba dva samičí i samičí 3pinové konektory SH kabelové sady. Ujistěte se, že konektory jsou správně a pevně zapojeny a z konektorů se neuvolnili spojky s kabely!
8. Nyní zapojte čtyřpólový konektor do SH jednotky.
9. Zkontrolujte, zda je SH správně instalován a funguje:
 - Mějte vypnuté zapalování.
 - Zmáčkněte tlačítko **SEL** na SH jednotce a držte stisknutý, zatímco zapnete zapalování. Zobrazí se [t] (test). Pusťte tlačítko.
Rychloměr by měl zobrazovat číslo jiné než nula.
 - Otáčejte nyní pomalu zadním kolem.
[t] by mělo blikat, pokud se kolo točí.
 - Pro ukončení testovacího módu zmáčkněte **SEL**.
Rychloměr by měl opět fungovat jako bez instalovaného SH.Pokud test selže, odpojte tří- a čtyřpólové konektory a zkontrolujte, zda kolíčky konektoru (piny) nejsou ohnuté nebo posunuté ze správné pozice.
10. Najděte na vaší motorce místo pro vhodné umístění SH jednotky, které splňuje následující podmínky:
 - Snadná dostupnost abyste mohli jednoduše měnit nastavení.
 - Vyhněte se oblastem, které bývají často mokré.
 - Neumisťujte jednotku příliš blízko k horkým místům jako motor nebo výfuk.
 - Udržujte vzdálenost alespoň 2 cm od jiných elektronických zařízení, jako jsou například ECU nebo Power Commander.Ve většině případů je nejlepší jednotku umístit do prostoru pod sedlem. Zajistěte jednotku pomocí přiložených suchých zipů.
11. Úhledně vedte kabely SH jednotky třípólových konektorů k místu připevnění, nejlépe podél rámu. Abyste zredukovali případné rušení, snažte se nevést kabely SH jednotky poblíž jiných elektrických kabelů. Neohýbejte kabely v okolí SH konektoru. To by mohlo po čase způsobit ulomení kolíčků konektoru!
Pro minimalizování zatížení kabelů použijte přiložené kabelové pásky, kterými připevníte jednotku a kabely k pevné části motorky. Ujistěte se, že tlačítka SH jednotky nebudou zasazena volně položenými objekty v místě montáže.

12. Zapojte dvojpólový konektor tlačítka dálkového ovládání. Vedte kabely směrem k přednímu kraji motorky a tlačítko zajistěte na přístrojové desce pomocí přiložených kabelových pásků.
Pokud si přejete, můžete snadno změnit délku kabelů nebo nahradit tlačítko dálkového ovládání dle vašeho přání (můžete použít jakýkoliv SPST tlačítkový přepínač).
13. Navštivte prosím stránky distributora <http://speedohealer.moto-doplnky.cz>, či stránky výrobce **www.speedohealer.com** a použijte online kalkulátor, který generuje instrukce pro nastavení vaší SH jednotky, případně instrukce vyhledejte v Uživatelské příručce.