


AR Advanced rider Assistant

Montáž zadního disku na všechny motocykly bez ABS (ARA-Dxx)

Zajistěte motocykl na stojanu.



Odmontujte zadní kolo.

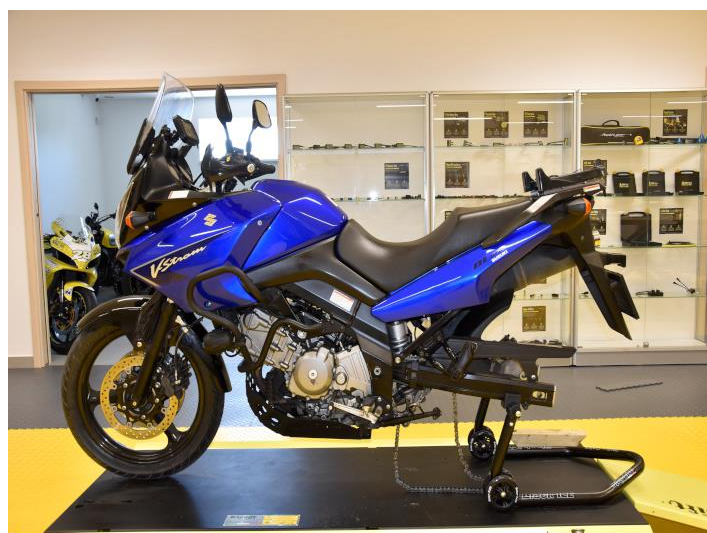

Očistěte část brzdových kotoučů které přijdou do kontaktu s ARA diskem.



Přimontujte dodaný zadní ARA disk.

Aplikujte lepidlo a umístěte pečlivě disk.
Počkejte až lepidlo zatvrdne.

*(Konzultujte produktové instrukce pro detaily
na schnutí, typicky 24hod)*



Pečlivě ohněte pojistné výstupky disku.



Vraťte zadní kolo zpět na motocykl.

Dotáhněte šrouby na hodnotu určenou
servisním manuálem vašeho motocyklu.
Použijte k utažení momentový klíč.

Jako další krok nainstalujte ARA senzor kola
(ARA-WSSR). Tento krok je specifický pro
každý motocykl, takže není součástí tohoto
návodu.

